

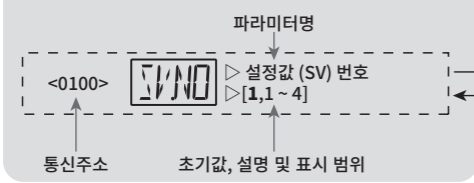
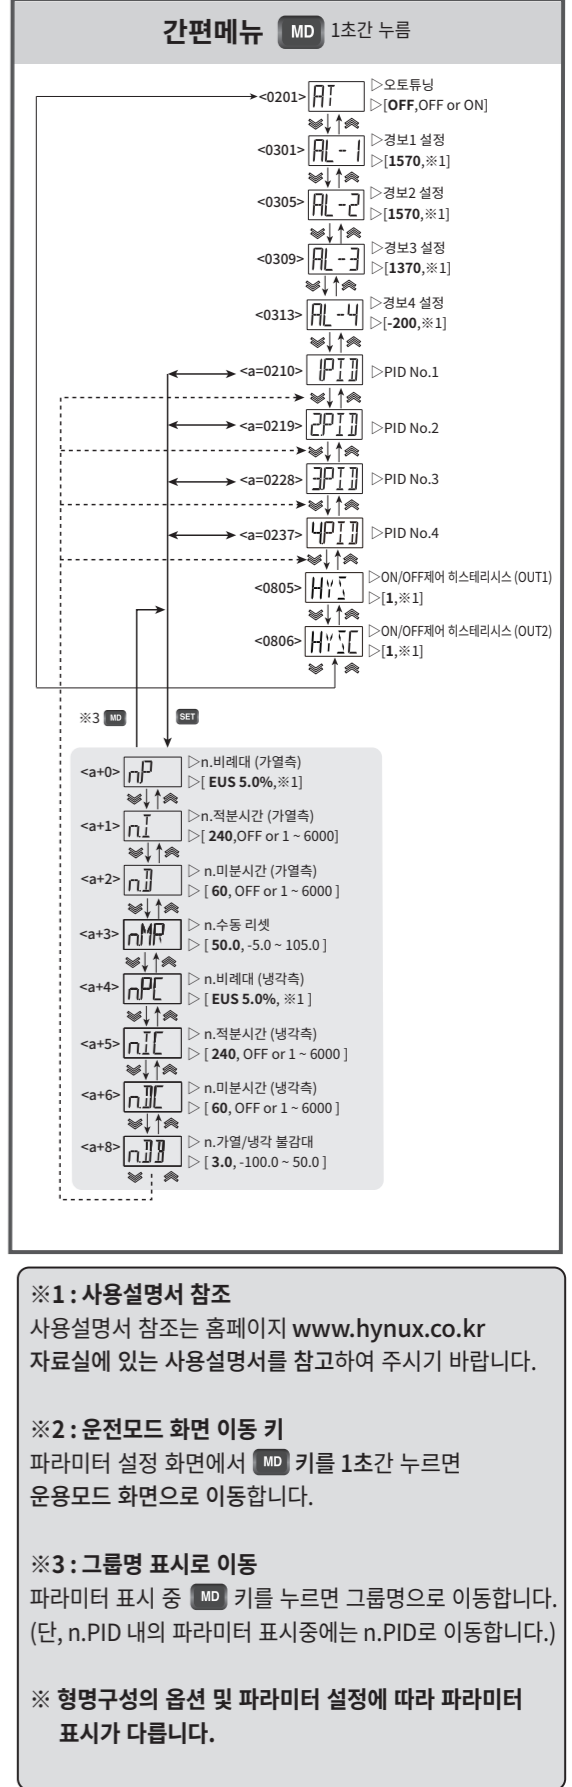
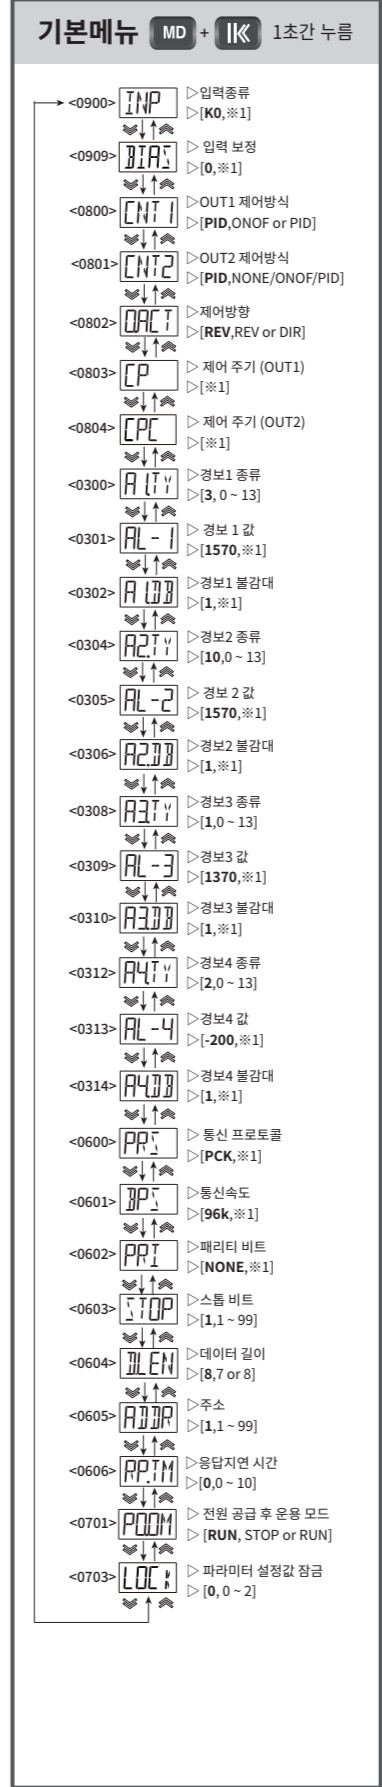


파라미터 구성

※ 파라미터 읽는 방법 (예)

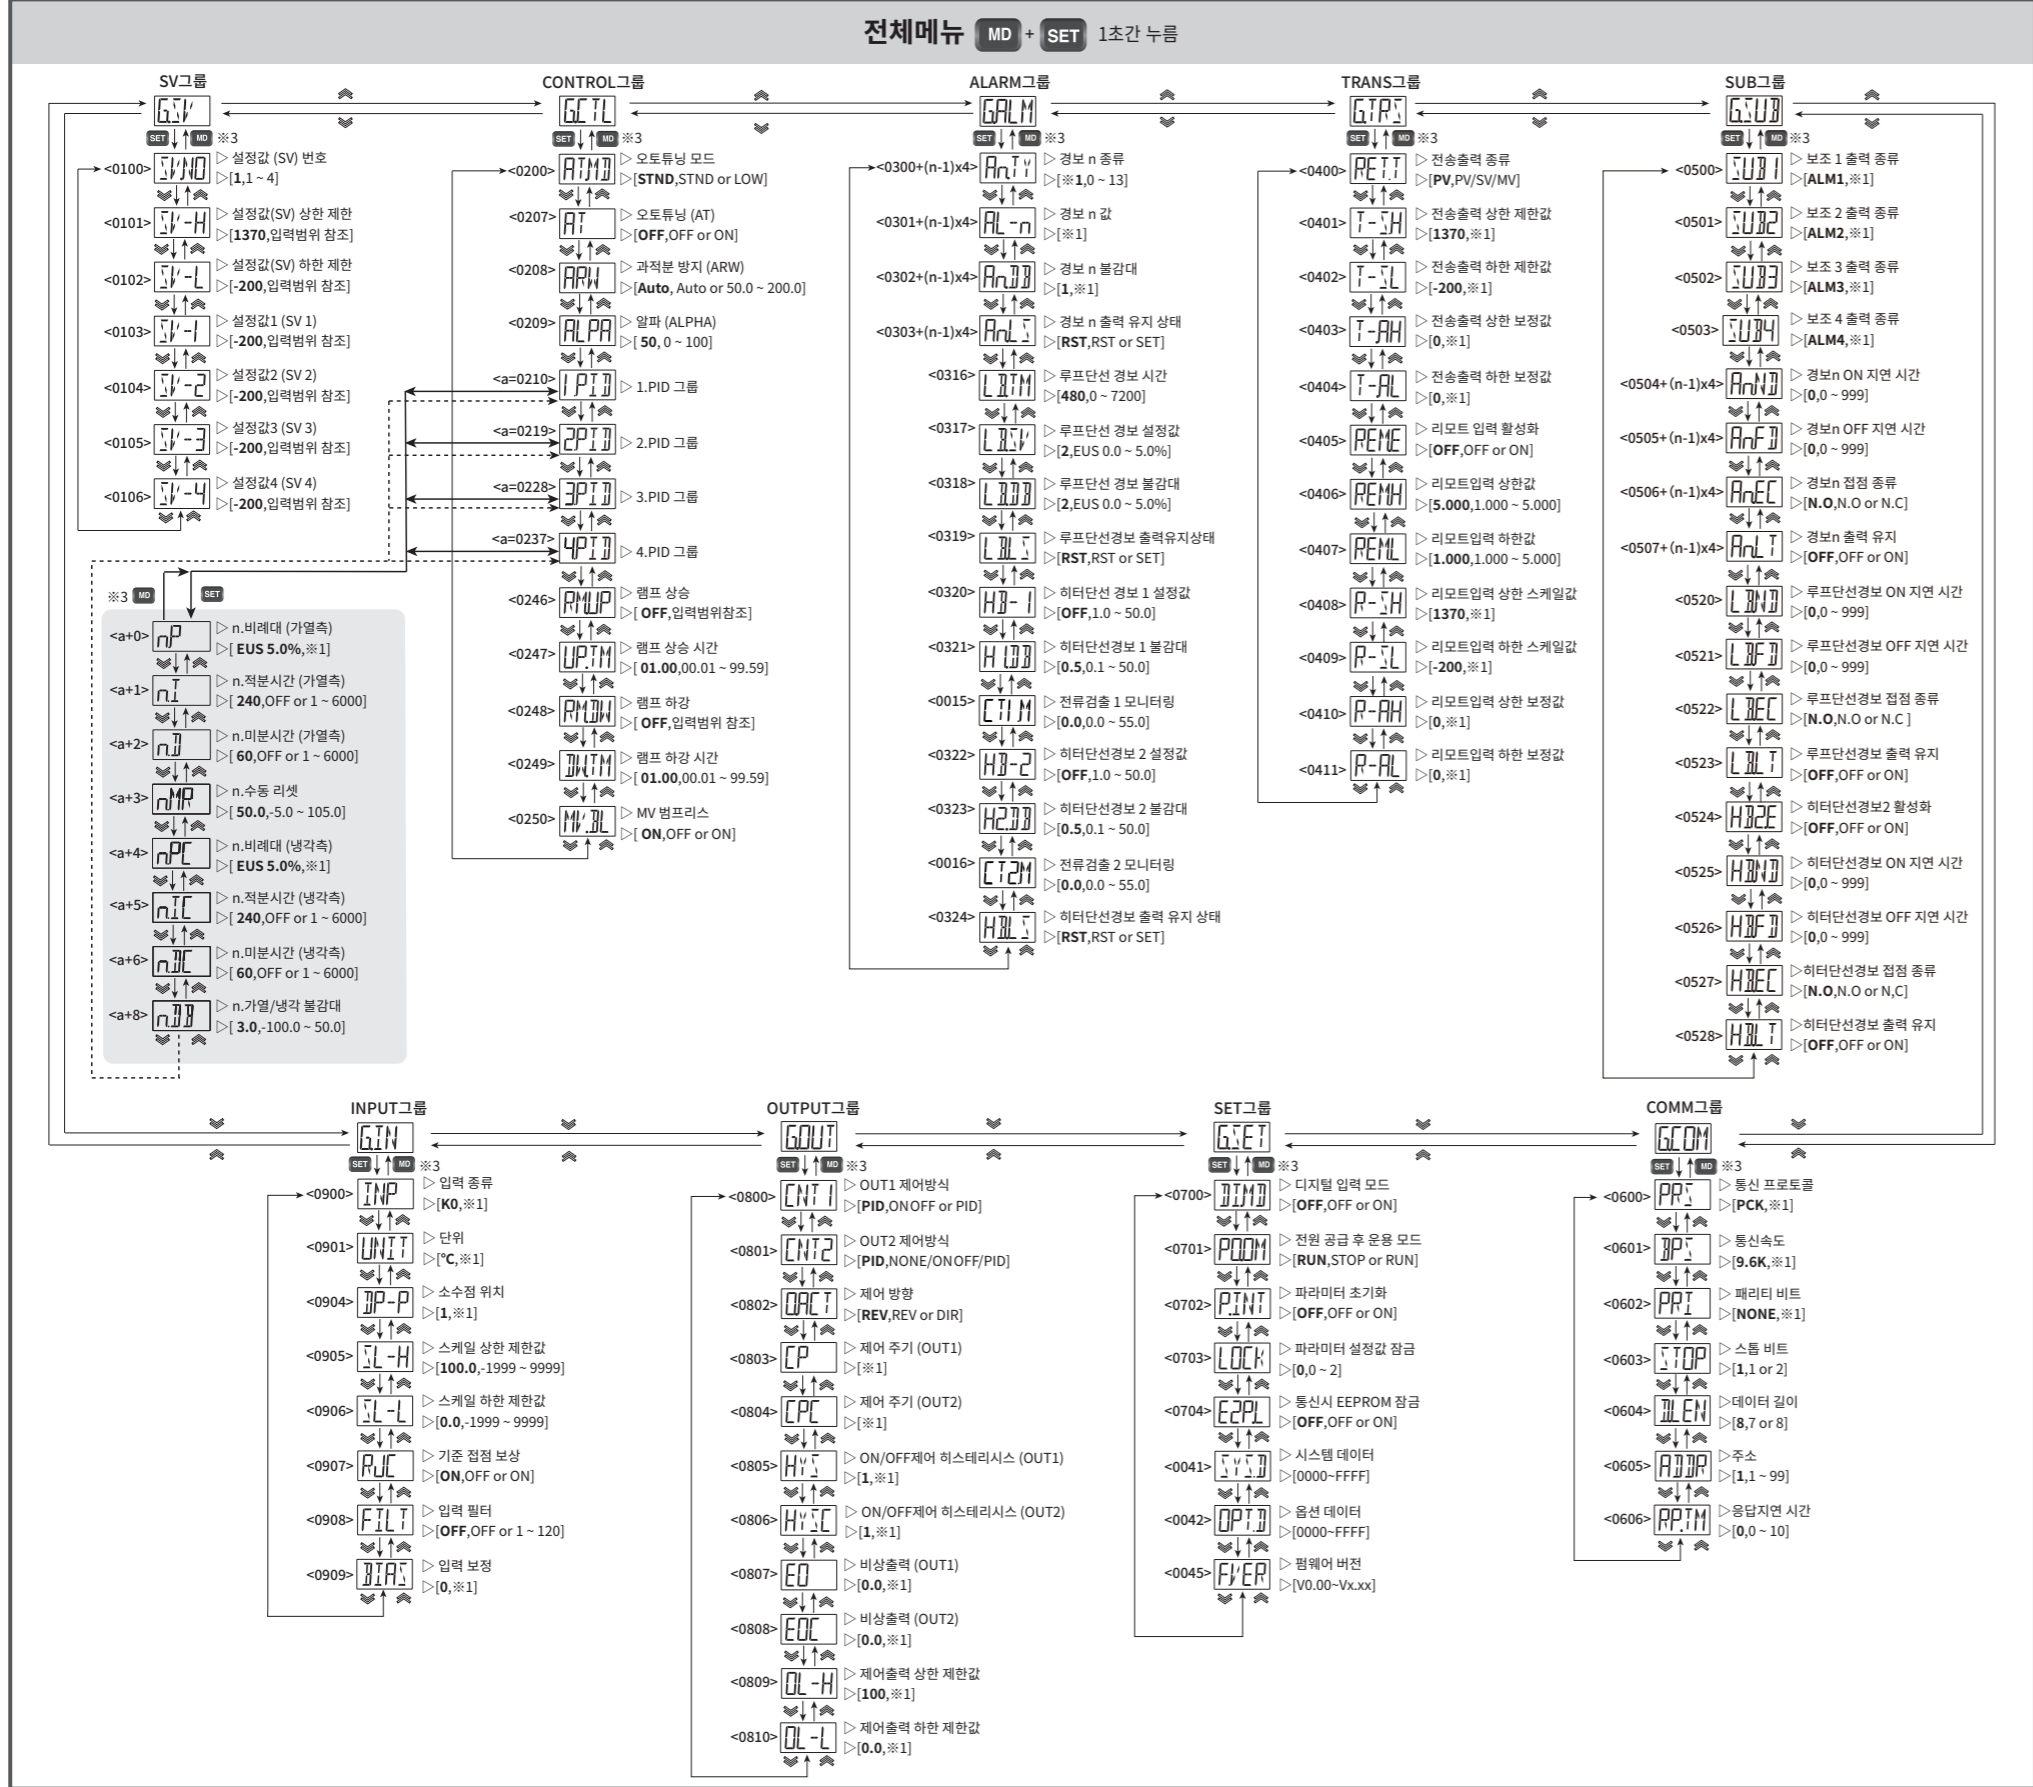

※ 파라미터 설정값 편집 방법

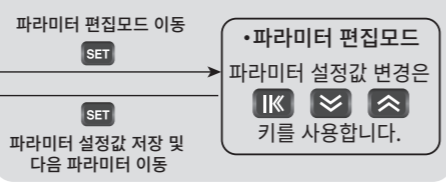

※1 : 사용설명서 참조
 사용설명서 참조는 홈페이지 www.hynux.co.kr 자료실에 있는 사용설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※2 : 운전모드 화면 이동 키
 파라미터 설정 화면에서 MD 키를 1초간 누르면 운용모드 화면으로 이동합니다.

※3 : 그룹명 표시로 이동
 파라미터 표시 중 MD 키를 누르면 그룹명으로 이동합니다. (단, n.PID 내의 파라미터 표시중에는 n.PID로 이동합니다.)

※ 형명구성의 옵션 및 파라미터 설정에 따라 파라미터 표시가 다릅니다.